

Silky

Vegital

NÖVÉNYI ITAL- ÉS LEVESKÉSZÍTŐ

1.0 l
űrtartalom

MODEL NO
D30-100
CE



9 PROGRAM



SZUPER FINOM DARÁLÁS



HŐMÉRSÉKLET KIJELEZÉS



IDŐZÍTETT INDÍTÁS



MELEG ÉS HIDEG ITALOK



BIZTONSÁGI FEDÉL



VÍZFORRALÁS



KÖNNYŰ TISZTÍTÁS



HASZNÁLATI
ÚTMUTATÓ

FIGYELEM!


A NYOMTATOTT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CSAK A BIZTONSÁGI TUDNIVALÓKAT, VALAMINT A KICSOMAGOLÁSI, ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓT TARTALMAZZA. MINDEN EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓ, RECEPTEK A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VÉGÉN KÖZÖLT QR KÓDOK, ILLETVE LINKEK ALATT TALÁLHATÓK, KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ALKALMAZZA ŐKET!

A termék Európai Uniói megfeleléség tanúsítvánnyal (CE) rendelkezik.

A képek tájékoztató jellegűek, a megjelölt tartozékok változhatnak, illetve a folyamatos fejlesztés miatt a megvásárolt készülék fentiektől kisebb mértékben eltérhet.

A VEGITAL Silky tejhelyettesítő ital és levesfőző készülék részei

1. Fedél
2. Géptest
3. Kijelző panel
4. Fedél érzékelő
5. Fogantyú
6. Talp
7. Elektromos kábel
8. Műanyag adagoló pohár
9. Tisztító kefe

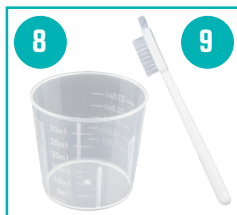

TECHNIKAI JELLEMZŐK

TÁPFESZÜLTÉS	FŰTÉS TELJESÍTMÉNY	MOTOR TELJESÍTMÉNY	ŰRTARTALOM
220-240 V ~ 50/60 Hz	1000 W	max. 200 W	1000 ml

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

Kérjük, figyelmesen olvassa el, és tartsa be a következő biztonsági előírásokat:

- A nem rendeltetésszerű használat sérülést okozhat!
- A készüléket háztartási célra, kizárólag beltéren használja, használaton kívül a konnektorból kihúзва tárolja száraz, jól szellőző helyen!
- Tisztításkor a készüléket ne merítse vízbe és ne tegye mosogatógépbe, mivel az elektromos részek károsodhatnak és balesetet okozhatnak! Az ilyen jellegű hibák nem tartoznak a garanciális javítások hatálya alá!
- Gyerekek és felügyeletet igénylő személyek nem használhatják a készüléket, tartsa azt tőlük elzárva!
- A készülék éles pengéire mind az eszköz használata, mind pedig annak tisztítása során fokozottan ügyeljen! Tisztítás közben lehetőleg viseljen védőkesztyűt.
- Legyen nagyon óvatos, mivel a forrásban levő vízből gőz szabadul fel, ez pedig fokozottan balesetveszélyes! Úgy emelje fel a fedelet, hogy a távozó gőz ne okozhasson sérülést! Használjon hővédő kesztyűt!
- A kancsóban levő alpanyag és víz együttesen nem haladhatja meg a kancsó belső oldalán levő 1,0 liter szintjelzést és nem lehet a minimum jel alatt.
- A készüléket élettartama végén elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyre kell szállítani. Ezek a gyűjtőhelyek lakossági ügyfelek számára ingyenesek. A régi készülékek összegyűjtésével és újrahasznosításával jelentősen hozzájárul a természeti erőforrásaink megőrzéséhez és környezetbarát, egészséges ártalmatlanításhoz. A készüléket nem szabad háztartási hulladékként kezelni, semmiképpen ne dobja kukába!

A KÉSZÜLÉKKEL KÉSZÍTHETŐK:

Főzött

- krémlevesek zöldségekből, gyümölcsökből
- kásák, mártások, bébiételek
- növényi tej- és tejszínhelyettesítő italok hüvelyesekből, gabonákból, magvakból, gumókból

Hideg (csak darálással készülő)

- dzsúdok, smoothiek, turmixok

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el minden csomagolóanyagot, majd óvatosan, vízbe merítés nélkül mossa el a gép tartályát a „Tisztítás és karbantartás” részben megadott utasítások szerint.
- Ellenőrizze a csomagolást belülről, a berendezés és a vezeték állapotát, valamint azt, hogy a helyi feszültség megfelel-e a 220-240V/50Hz-nek!
- Készítsen elő minden hozzávalót, amit a recept ír. (Receptjeink a tejmentesreceptek.hu weboldalunkon érhetőek el.)
- Tegye a készülék tartályába az alapanyagokat és töltsé fel vízzel a megfelelő szintig.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék teteje pontosan illeszkedik-e a tartályra. Ha nincs rajta helyesen, akkor a készülék E4 hibaüzenettel és sípolással jelez. Ügyeljen rá, hogy a fedélen és a markolaton található **Δ** jelek egymás mellé kerüljenek.
- Válassza ki és indítsa el a kívánt programot az "Általános használat" részben leírtak szerint.
- Amint a program lejárt, az étel/ital már fogyasztható is. Ügyeljen rá, hogy a fűtéssel járó programok esetén az étel/ital forró lehet!

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Legcélszerűbb semleges mosogatószerrel és üvegmosó kefével, esetleg puha mosogató kendővel végezni a tisztítást annak érdekében, hogy a gép felszíne ne sérüljön.
2. Az esetleges letapadás oldására 20%-os ecet, szódabikarbóna, mosogatótabletta, valamint puha dörzsölő szivacs alkalmazható.
3. A mosogatót követően helyezze a gépet és tartozékait jól szellőző, száraz, biztonságos helyre és várja meg a teljes száradást, majd összeállítva tárolja!
4. Soha ne tegye mosogatógépbe és ne merítse vízbe a készülék egyik részét sem.
5. A programok lejárta után érdemes azonnal elmosni a készülék tartályát, különben a száraz alapanyag rászárad, ami megnehezíti a tisztítást.
6. A készülék Clean (öntisztító) programja csak öblítési célt szolgál, ami nem helyettesíti az alaposabb mosogatót

BIZTONSÁGI FUNKCIÓK, HIBAKÓDOK:

E1 hibakód: A készülék hőmérséklet-érzékelő áramköre megszakadt, melyet az E1 hibakód megjelenésével és 3 egymást követő sípolással jelez. Ilyen esetben kérjük, vegye fel a kapcsolatot szervizünkkel.

E2 hibakód: A készülék hőmérséklet-érzékelője rövidzárlatot észlelt, melyet az E2 hibakód megjelenésével és 3 egymást követő sípolással jelez. Ilyen esetben kérjük, vegye fel a kapcsolatot szervizünkkel.

E3 hibakód: A készülék száraz fűtés elleni védelemmel van ellátva. Ha Ön elfelejtett elegendő vizet helyezni a tartályba, a fűtéssel járó program elején a készülék hőérzékelője biztonsági okokból megszakítja a

programot, 3 egymást követő sípólással és a kijelzőn megjelenő E3 hibakóddal figyelmeztet. Ilyenkor kapcsolja le a készüléket, várja meg, amíg az teljesen lehűl. Győződjön meg róla, hogy nem égtek-e meg a használt alapanyagok. Szükség esetén tisztítsa meg az áramtalanított készüléket, majd indítsa újra a programot.

E4 hibakód: Biztonsági okokból a készülék a fedél felnyitásakor megakadályozza a programok elindítását, illetve a folyamatban lévő programokat megszakítja. Ilyenkor E4 hibakód jelenik meg a kijelzőn, valamint 3 sípóló hang hallható. Ha a fedelet egy percen belül visszahelyezzük, a készülék ismét üzemképessé válik, illetve a folyamatban lévő programok folytatódnak. A helyes visszazárását a kijelzőn látható program-információk ismételt megjelenése, valamint 1 sípólás jelzi. Ha a fedelet 1 percnél tovább tartjuk nyitva, a folyamatban lévő programok biztonsági okokból végleg leállnak.

Megjegyzés:

Ha az 1. és 2. pont problémája jelentkezik, a készüléket vissza kell küldeni a forgalmazónak javításra.

FONTOS!

A kívánt ital, leves, kása, stb. elkészítését követően hagyja szobahőmérsékletűre hűlni a készüléket, csak ezt követően indítsa újra. A folyamatos, kellő megszakítás nélküli használat a fűtőrendszer védelmének túlterhelését, sőt annak meghibásodását eredményezheti. Kérjük, kerülje a készülék túlterhelését!

PROGRAMOK ISMERTETÉSE

Soymilk: Növényi italfőző program, amellyel szójababból és hüvelyes alapanyagból készíthetők tej- és tejszín helyettesítő italok.

Cream Soup: Zöldség- és gyümölcs krémlevesek főzésére alkalmazható program, akár egynemű, akár vegyes alapanyagokból.

Juice: Főzés nélküli program, amellyel nyers ételek és italok, smoothie-k, juice-ok készíthetők.

Baby Food: Zöldségekből, gyümölcsökből, akár gabonák, magvak hozzáadásával is készíthető bébiétel vagy mártás ezzel a programmal.

Five grain: Növényi italfőző program, amellyel magvából, gumókból készíthetők növényi italok

Boil Water: Klasszikus vízforráló program.

Keep Warm: Melegen tartó funkció, mellyel legfeljebb 6 órán át kb. 80°C hőmérsékleten tarthatjuk a főzéssel készülő ételeket/italokat. A melegen tartás bármikor megszakítható.

Clean: Forró vizes öblítés. Segít tisztán tartani a pengéket.

Porridge: Kása és sűrű italkészítő program.

MŰKÖDÉSI ÁLLAPOTOK

Készületi üzemmód: A készülék áram alá helyezést követően készületi üzemmódba kapcsol. Ezt követően lehet a **programot (1)**, vagy az **időzítést (2)** kiválasztani:

Program mód (1): A készülék a felhasználó által kiválasztott programot futtatja. Ilyenkor a kijelzőn programtól függően az üzemi hőmérséklet, a programból hátralevő idő, vagy a különleges programok jelölése látható. Fűtéssel/darálással járó programok során a fűtési fázisban a készülék az aktuális hőmérsékletet jeleníti meg, míg darálás során a programból hátralevő idő látható. Bizonyos programoknál (pl. Keep warm - Melegen tartás, vagy Clean – tisztítás) a programra jellemző kód látható a kijelzőn.

Időzített program mód (2): Programok előre beállított időzítéssel is futtathatók. Az időzített program megkezdéséig a készülék a hátralevő időt (H = óra) jeleníti meg. Az időzített program manuálisan is elindítható, ha a **„Select/Cancel”** gombot megnyomjuk. Ekkor a program azonnal elindul és törölődik a korábbi időzítés.

A PROGRAM MÓD (1) HASZNÁLATA

1. Ellenőrizze, hogy a készülék tiszta-e és nincs-e elektromos hálózatra kötve.
2. A kívánt receptnek megfelelően helyezze a hozzávalókat a készülékbe, majd töltsen fel a tartályt vízzel a recept szerinti mennyiséggel.
3. Helyezze fel a fedelet és ügyeljen rá, hogy a fedélen és a markolaton található **▲** jelzések egymás mellé essenek. Enélkül a készülék áram alá helyezéskor biztonsági hibaüzenetet jelenít meg (E4) és nem fog elindulni.
4. Helyezze a készüléket áram alá. A tápkábelt először a készülékhez, majd ezt követően a fali dugaljhoz csatlakoztassa.
5. Válassza ki a futtatni kívánt programot a jobb oldali **„Select/Cancel”** gomb megnyomásával. A gomb többszöri megnyomásával válthat a programok között. Ha a megfelelő program világít a kijelzőn és Ön nem vált újabb programra, akkor 3 másodperc várakozás után a program automatikusan elindul. A kiválasztott programtól függően a tartály hőmérséklete, vagy a hátralevő idő azonnal megjelenik a kijelzőn és az indulást sípolás is jelzi.
6. Ha melegítéssel járó programot választott, akkor előbb a hőmérsékletet fogja látni, majd a fűtési folyamat végén a programból hátralevő idő jelenik meg. A kiválasztott programtól függően a készülék akkor is daráló hangot adhat, ha egyébként nem szükséges a darálás. Ennek oka a leégés megakadályozása. A program lejártával a készülék sípoló hangjelzést ad, valamint megjelenik az END felirat a kijelzőn. A folyamatban lévő program bármikor véglegesen megszakítható a **„Select/Cancel”** gomb nyomva tartásával.
7. A fedő elmozdítása biztonsági okokból a program azonnali leállításához vezet, azonban a fedél visszahelyezésével a program folytatódik. A főzéssel, darálással járó programok esetén az esetleg kimaradt hozzávalók így a program futása közben is pótolhatók, ám ez a program előrehaladtával nem ajánlott a nem tökéletes főzési/darálási minőség elkerülése érdekében!

AZ IDŐZÍTETT PROGRAM MÓD (2) HASZNÁLATA

A Vegital Silky növényi ital- és leveskészítő előkészített alapanyagokból előre beállított időpontban is képes megkezdeni a működést. Az időzítés lépései a következők:

1. Nyomja meg röviden a bal oldali **„Reservation/Time”** gombot az időzítő aktiválásához. Ezután minden egyes gombnyomás 1 órával növeli a készülék automatikus indításáig hátralévő időt. Ugyanezen gomb nyomva tartása gyorsan növeli az órák számát. A maximális időzítés 18 óra lehet. Ezen értéken túl az időzítő ismét 1 órára áll vissza.
2. A megfelelő óraszám megjelenését követően 3 másodpercen belül meg kell kezdeni a kívánt program kiválasztását, különben az időzítés törlésre kerül. Amikor a megfelelő időzítést látja, nyomja meg 3 másodpercen belül a **„Select/Cancel”** gombot annyiszor, hogy a megfelelő program világítson. Ha a program kiválasztását időben megkezdi, akkor az időzítés már nem törlődik, a programot ezért nem szükséges 3 másodpercen belül kiválasztani. Ha a megfelelő program világít és Ön nem lép tovább 3 másodpercen belül, akkor a program kiválasztásra kerül. A készülék sípolással, valamint az időzített óraszám és a kiválasztott program egyidejű megjelenítésével jelzi, hogy az időzítés és a program választás sikeres volt. A program a hátralévő idő letelte után el fog indulni.
3. Ha úgy dönt, hogy az időzítést mégsem várná meg és a programot a beállított időpont előtt manuálisan szeretné elindítani, csak nyomja meg a **„Select/Cancel”** gombot és a program azonnal elindul. Ezt követően az időzítés törlődik.



Időzítés kiválasztása a **Reservation/Time gomb** többszöri megnyomásával



Időzített program kiválasztása a **Select/Cancel gomb** többszöri megnyomásával

Jelenség	A hiba lehetséges oka	Hibaelhárítás
A kijelző nem világít	A tápkábel nincs bedugva.	Dugja be teljesen a tápkábelt
A készülék nem reagál a gombnyomásra	A fedél helytelenül van felhelyezve	Igazítsa meg a fedelet, hogy a jelek a fedélen és a markolaton egymás mellé kerüljenek
A gép nem működik	Nincs kiválasztva időzítő/program	Próbáljon meg ismét elindítani egy programot
	A gép meghibásodott	Forduljon a kijelölt szakszervízhez
A készülék nem darálta le az összetevőket, ezért az étel/ital túlcsondult	Nem megfelelő programot választott (nem minden program jár darálással)	Válassza ki a megfelelő funkciót
	A gép meghibásodott	Forduljon a kijelölt szakszervízhez
	A program indulásakor a tartály nem volt tökéletesen tiszta	Kizárólag tökéletesen tiszta készülékkel dolgozzon!
Lerakódás, leégés	Túl sok alapanyag lett adagolva	Csökkentse a száraz anyag mennyiségét
	Kijelzőn látható hibakód: E1, E2 - készülék műszaki hiba	Forduljon a kijelölt szakszervízhez
A kijelzőn hibakód jelenik meg és 3 sípolás hallható	Kijelzőn látható hibakód: E3 - túlhevülés	Ellenőrizze, hogy van-e víz a készülékben! Áramtalanítsa a gépet és hagyja lehűlni, majd indítsa újra a programot
	Kijelzőn látható hibakód: E4 - a fedél nincs a helyén	Igazítsa meg a fedelet, hogy a jelek a fedélen és a markolaton egymás mellé kerüljenek

KÍVÁNJUK, HOGY TELJEN NAGYON SOK ÖRÖME A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁBAN!

IMPORTŐR: ARTIS KFT, 8000 Székesfehérvár, Bem u. 40. Magyarország

WEBOLDALAK: vegital.hu, tejmentesreceptek.hu

FACEBOOK: Vegital, a tejmentes ital

Lépjön be a "Vegital, ahogy mi szeretjük" zárt Facebook csoportba, amelyben támogatást nyújtunk mind a kezdeteknél, mind pedig a folytatásban.

Csatlakozzon hozzánk, hogy segíthessünk!



vegital.hu



tejmentesreceptek.hu



Facebook:
Vegital, a tejmentes ital



Facebook:
Vegital, ahogy mi szeretjük

Vegital Silky

DAIRY FREE DRINK AND
SOUP MAKER

1.0l
capacity

MODEL NO
D30-100
CE



9 FUNCTIONS



SUPER FINE GRINDING



TEMPERATURE DISPLAY



DELAYED START



HOT & COLD DRINKS



SAFETY LID



BOIL WATER



EASY CLEANING



USER
MANUAL

WARNING!

THE PRINTED USER'S MANUAL CONTAINS ONLY SAFETY INFORMATION, UNPACKING AND INSTALLATION INSTRUCTIONS. OTHER PRACTICAL INFORMATION, LIKE RECIPES CAN BE ACCESSED VIA THE QR CODE AT THE END OF THIS MANUAL. PLEASE READ THEM IN ORDER TO MAKE THE MOST OUT OF THE MACHINE.

The product approved for the safety requirements of the European Union's (EU) Certificate of Conformity (CE).


The pictures are for information only, the accessories shown may vary and due to the continuous development the device purchased may differ slightly from the above.

Parts of the VEGITAL Silky dairy free drink and soup maker

1. Lid
2. Stainless steel jug
3. Display panel
4. Lid sensor
5. Handle
6. Base
7. Electric cable
8. Plastic measuring cup
9. Cleaning brush



7

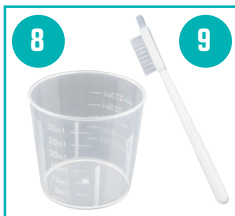

8

9



TECHNICAL CHARACTERISTICS

POWER SUPPLY	HEATING POWER	MOTOR POWER	CAPACITY
220-240 V ~ 50/60 Hz	1000 W	max. 200 W	1000 ml

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Please read all instructions carefully before using the machine for the first time.

- Improper use may cause damage!
- Use the appliance for domestic purposes indoors only when not in use unplug the appliance from the mains socket and store it in a dry, well-ventilated place.
- When cleaning do not immerse the appliance in water and do not place it in a dishwasher as the electrical parts may be damaged and cause an accident! Defects of this kind are not covered by warranty repairs!
- Children and persons requiring supervision should not use the appliance. Keep it out of their reach!
- Pay particular attention to the sharp blades of the appliance both when using and cleaning it! Wear protective gloves when cleaning.
- Be very careful as boiling water releases steam which can cause accidents! Raise the lid so that the escaping steam cannot cause injury! Use heat-protective gloves!
- The total amount of raw material and water in the jug must not exceed the 1,0 litre level mark on the inside of the jug and must not be below the minimum mark.
- At the end of its lifetime the appliance must be taken to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. These collection points are free of charge for residential customers. By collecting and recycling your old appliances you are making a significant contribution to the conservation of our natural resources and to environmentally friendly, healthy disposal. Do not treat your appliances as household waste and do not dispose of them in a rubbish bin.

YOU CAN MAKE WITH THIS MACHINE:

- cream soup from vegetables, fruits
- porridge, sauce, baby food
- vegetable milk and cream substitutes from beans, grains, seeds, tubers
- juice, smoothie

BEFORE FIRST USE

- Remove all packing material and then carefully wash the machine's tank without immersing it in water following the instructions in the **'Cleaning and maintenance'** section.
- Check the shipping box interior for accessories, inspect the machine and power cable for damage, make sure local mains voltage complies with specifications of 220-240V 50Hz.
- Prepare all ingredients as specified in the recipe. (Our recipes are available on our website tejmentesreceptek.hu.)
- Put the ingredients in the appliance's container and fill it with water to the right level.
- It is best to clean with neutral dishwashing detergent and glass washing brush or soft cloth to avoid damage to the surface of the machine.
- Select and start the desired function as described in the **'General use'** section.
- As soon as the function has expired the food/drink is ready to be consumed. Please note that food/drink may be hot in functions involving heating!

CLEANING AND MAINTENANCE

- It is best to clean with a neutral dishwashing detergent and a glass washing brush or a soft dishcloth to avoid damaging the surface of the machine.
- 20% vinegar, baking soda, dishwashing tablets and a soft scouring sponge can be used to remove any deposits.
- After washing place the machine and its accessories in a well-ventilated, dry, safe place and wait for it to dry completely then store it assembled.
- Never put any part of the appliance in a dishwasher or immerse it in water.
- It is advised to wash the appliance's container right after the function finished otherwise the dry ingredients may stick to it making the cleaning more difficult.
- The appliance's Clean function is for rinsing only and not suitable to remove sticky materials

SECURITY FEATURES, ERROR CODES:

Error code E1: Temperature sensor circuit failure #1, error code E1 displayed along with three consecutive beeps. In this case please contact the nearest authorized repair station.

Error code E2: Temperature sensor circuit failure #2, error code E2 displayed along with three consecutive beeps. In this case please contact the nearest authorized repair station.

Error code E3: Overheating occurred. The appliance is protected against dry heating. If you have forgotten to put enough water in the tank or no water at all at the beginning of the heating function the heat sensor of the appliance will interrupt the function for safety reasons.

Error code E3 displayed along with three consecutive beeps. In this case disconnect the appliance from power and wait until it has cooled down completely. Make sure that the ingredients used are not burnt. If necessary clean the disconnected appliance add enough water to the ingredients and restart the function.

Error code E4: Lid not in place properly. For safety reasons, the appliance prevents the start of functions when the lid is opened or not aligned properly by either blocking the start of the selected function or interrupting the execution of the function in progress. In this case, error code E4 is displayed and three beeps are heard. If the lid is replaced within one minute the appliance will resume operation and functions in progress will continue. Correct resealing is indicated by displaying the function information along with one acoustic beep. If the lid is kept open for more than one minute the function in progress will be stopped permanently for safety reasons.

Please note:

If error E1 or E2 occur the appliance should be returned to the distributor for repair.

IMPORTANT!

After preparing the desired drink, soup, porridge, etc., let the appliance cool down to room temperature and then restart it. Continuous use without sufficient interruption may overload the protection of the heating system and even cause it to fail. Please avoid overloading the appliance!

DESCRIPTION OF THE FUNCTIONS

Soymilk: a plant-based drink-making function that can be used to make milk and cream substitutes from soya beans and pulses.

Cream Soup: A function for cooking cream soups with vegetables and fruit either with single or mixed ingredients.

Juice: A no-cook function to prepare raw foods and drinks, smoothies, juices.

Baby Food: This function can be used to prepare baby food or sauces from vegetables, fruits, even with the addition of grains and seeds.

Five grains: Vegetable drink making function to make vegetable drinks from seeds, tubers, etc.

Boil Water: Classic boiling water function.

Keep Warm: Keep warm function to keep food/drinks at a temperature of around 80°C for up to 6 hours. Keep warm can be interrupted at any time.

Clean: Hot water rinse. Helps keep blades clean.

Porridge: Porridge and thick drink making function.

OPERATIONAL STATES

Standby mode: the appliance switches to standby mode after being powered on. **Function (1)** or **Timer mode (2)** can be selected:

Function mode (1): The appliance executes the function selected by the user. Operating temperature the time remaining or special information is displayed alternatively. The current temperature is displayed during heating while the remaining time is displayed during grinding. For certain functions like Keep warm or Clean the code specific to the function is shown on the display.

Timer mode (2): Functions can be executed on a preset time. The time remaining (H = hour) is displayed while countdown is in progress. The timer can be aborted manually by pressing the **,'Select/Cancel'** key any time .The function starts immediately and the previous timer is cancelled.

USING THE FUNCTION MODE (1)

1. Check that the appliance is clean and not connected to the mains.
2. Place the ingredients in the appliance according to the desired recipe then fill the container with water according to the recipe.
3. Put the lid on and make sure that the **Δ** marks on the lid and the handle are aligned. Without this the appliance will display a safety error message (E4) and will not start when the power is applied.
4. Connect the power cable first to the appliance and then to the wall socket.
5. Select the function to run by pressing the **,'Select/Cancel'** key on the right. Press the key repeatedly to switch between functions. If the correct function is lit on the display and you do not switch to another function the function will start automatically after 3 seconds. Depending on the function selected the tank temperature or the remaining time will immediately appear on the display and a beep will sound to indicate the start of the function.
6. If you have selected a function with heating you will first see the temperature and then the time remaining from the function will be displayed after the heating stage is done. Depending on the function selected the appliance may make a grinding sound even if grinding is not otherwise required. This is to prevent scorching. At the end of the function the appliance will emit a beeping sound and the words END will appear on the display. The function in progress can be permanently interrupted at any time by pressing the **,'Select/Cancel'** key.
7. For safety reasons moving the lid will stop the function immediately but putting it back will resume the function. In the case of cooking/grinding functions any missed ingredients can thus be added afterwards while the function is running but this is not recommended as the function progresses to avoid imperfect cooking/grinding quality!

USING THE TIMER MODE (2)

The Vegital Silky non-dairy drink and juice maker can also start the functions on a preset time to indulge you with fresh hot drink, soup or porridge at your preferred time of the day. Steps of setting the timer:

1. Briefly press the **,Reservation/Time'** key on the left to activate the timer. Then each press of the key increases the time remaining until the device starts automatically by 1 hour. Pressing and holding the same key will fast increase the number of hours. The maximum timer is 18 hours. Beyond this value, the timer resets to 1 hour.
2. Within 3 seconds after the corresponding number of hours is displayed the desired function must be selected otherwise the timer will be cancelled. When the correct timing is displayed press the **,Select/Cancel'** key within 3 seconds until the corresponding function is illuminated. If you start selecting a function in time the timing will not be cancelled so it is not necessary to select the function within 3 seconds time frame. If the desired function is illuminated and you do not skip within 3 seconds the function deemed selected. The device will beep and display the timed hour and the selected function simultaneously to indicate that the timer and function selection have been successful. The function is starting when remaining time is counted down.
3. Should you decide to cancel timing and start the function right away just press the **,Select/Cancel'** key. Timer cancelled, function is starting.



Increase timer by pressing the **Reservation/Time** key repeatedly



Select timed function by pressing the **Select/Cancel** key repeatedly

Phenomenon	Possible cause	Troubleshooting
The display is not illuminated.	The power cable not plugged in correctly.	Plug in the power cord with force.
The device not responds to key press.	The lid is not fitted correctly.	Adjust the lid so that the marks on the lid and the handle are aligned.
The machine does not work.	No timer or function selected.	Try to start a function again.
	The machine is faulty.	Contact the nearest authorized repair station.
The machine has not ground the ingredients and the food/drink is overflowing.	Not correct function is selected (not all functions include grinding).	Select the correct function.
	The machine is faulty.	Contact the nearest authorized repair station.
	The container was not perfectly clean when the function started.	Only use a perfectly clean appliance.
Deposits, burns appear.	Too much ingredients has been added.	Reduce the amount of ingredients.
	Error code displayed: E1, E2 - Error out of scope of user	Contact the nearest authorized repair station.
Error code E1-E2 displayed along with three acoustic beeps.	Error code displayed: E3 - overheating	Check if there is enough water in the container. Disconnect power and let the machine cool down and restart the function.
	Error code displayed: E4 - lid is not in place	Adjust the lid in a way the marks on the lid and the handle are aligned

WE WISH YOU MUCH JOY IN USING THIS APPLIANCE!



vegital.hu

JEGYZETEK / NOTES

A series of 24 horizontal dotted lines intended for taking notes.



VEGITAL SILKY - D30-100